


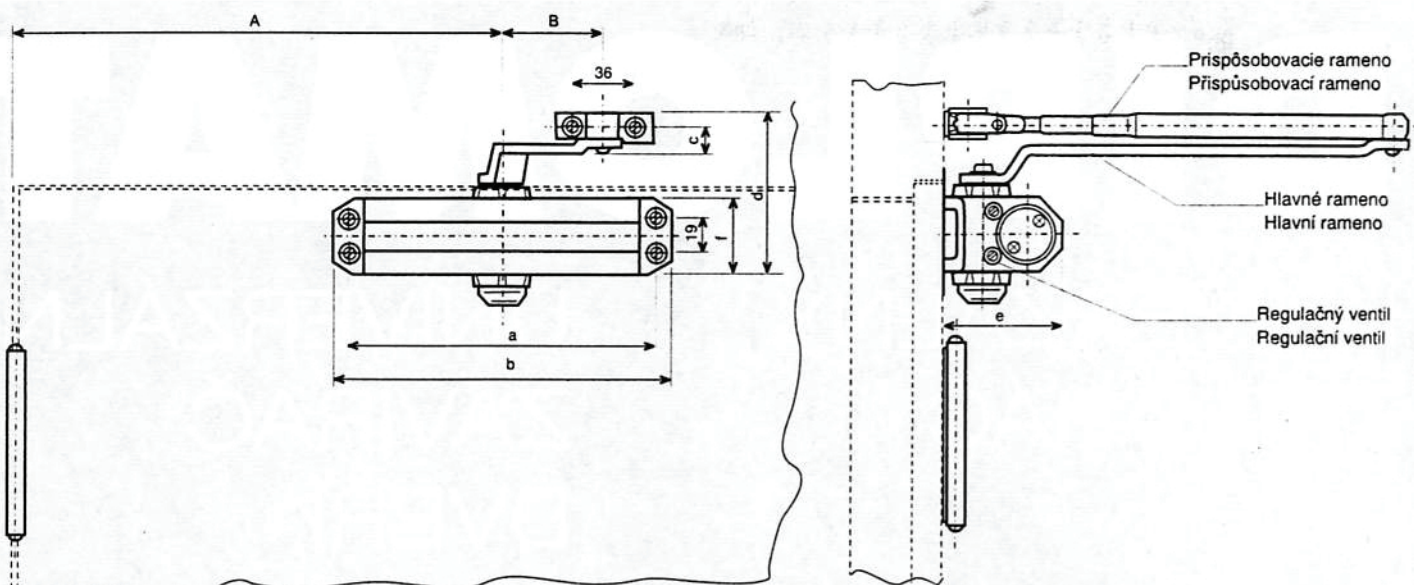

Technické údaje

1. Dodáva sa v dvoch základných veľkostiach, každá veľkosť v dvoch silových variantoch zatvárania.
2. Univerzálne použitie pre ľavé a pravé dvere bez prestavenia.
3. Uhol otvorenia dverí nastaviteľný do 180°.
4. Telo z vysokokvalitného AISi - tlakového odliatku.
5. Hlavné komponenty (ozubená tyč, osový pastorek, tlačná pružina) z vysokokvalitnej ocele.
6. Regulovanie rýchlosti a sily zatvárania prostredníctvom príslušných ventilov.
7. Polohovanie pri montáži jednoduché, bez zvláštneho príslušenstva, len s priloženou šablónou.
8. Štandardná farba: strieborná.

9. Hodnoty pre uzatváracie veľkosti:

Šírka dverí do	80 cm	100 cm	120 cm	135 cm
Zatvárač dverí	M.601	M.602	M.603	M.604

Technické údaje

1. Dodáva se ve dvou základních velikostech, každá velikost ve dvou silových variantách velikostí.
2. Univerzální použití pro levé i pravé dveře bez přestavování.
3. Úhel otevření dveří nastavený do 180°.
4. Těleso z vysoce kvalitního AISi - tlakového odlitku.
5. Hlavní komponenty (ozubená tyč, osový pastorek, tlačná pružina) z vysoce kvalitní ocele.
6. Regulování rychlosti a síly zavírání pomocí příslušných ventilů.
7. Polohování při montáži je jednoduché, bez potřeby zvláštního příslušenství, jen s přiloženou šablonou.
8. Standardní barva: stříbrná.

9. Hodnoty pro zavírací velikosti:

Šířka dveří do	80 cm	100 cm	120 cm	135 cm
Zavírač dveří	M.601	M.602	M.603	M.604

Postup montáže

1. Určit veľkosť zatvárača.
2. Pripraviť a označiť skupinu dier pre skrutky podľa priloženej šablóny.
3. Inštalovať zatvárač (POZOR! Nastavovacie ventily pri oboch montážach vždy na stranu dverného závesu!).
4. Hlavnú páku nasadiť na osový štvorhran a skrutkou upevniť.
5. Nastavenie dĺžky prispôsobovacieho ramena zabezpečiť v pravom uhle k ploche zatvorených dverí.
6. Rýchlosť zatvárania a konečný doraz nastaviť prostredníctvom príslušných ventilov.

Poznámka

Pri výnimočne ťažkých, alebo vysokých dverách, obzvlášť pri dverách so silným prieveňom, alebo pri dverách vystavených silnému vplyvu vetra použite najvyšší typ zatvárača, uvedený v tabuľke.

Postup montáže

1. Určit velikost zavírače.
2. Připravit a označit skupinu děr pro šrouby podle přiložené šablony.
3. Namontovat zavírač (Pozor! Nastavovací ventily u obou montáží vždy na stranu dveřového závěsu!).
4. Hlavní páku nasadit na osový čtyřhran a připevnit ji šroubem.
5. Nastavení délky přispôsobovacieho ramena provádět kolmo na zavřené dveře.
6. Rychlost zavírání a koncový doraz nastavit pomocí příslušných ventilů.

Poznámka

U výjimečně těžkých nebo vysokých dveří, zvláště u dveří se silným průvanem nebo u dveří vystavených silnému větru použijte nejvyšší typ zavírače, uvedeného v tabulce.

Velkosť (typ) zatvárača	Šírka dverí [m]	Konštrukčný rozmer						Velkosť (typ) zatvárača	Uhol otvorenia dverí do	A	B
Velkosť (typ) zavírače	Šířka dveří [m]	Konstrukční rozměr						Velkosť (typ) zavírače	Úhel otevření dveří do		
		a	b	c	d	e	f				
601 - 2	0.8	165	180	17	90	64	41	601; 602	120°	210	50
602 - 3	1	165	180	17	90	64	41	601; 602	180°	150	50
603 - 4	1.2	210	225	19	100	72	47	603; 604	120°	300	55
604 - 5	1.35	210	225	19	100	72	47	603; 604	180°	190	55